
Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

Avoir de belles mains, des pieds en bonne santé nécessite un entretien régulier de manucurie et de pédicurie.

Avec Maneis<sup>™</sup> Set complet, vous pouvez améliorer la qualité de vos ongles, donner aux mains et aux pieds une peau plus souple et vous assurer ainsi un aspect soigné.

Maneis™ Set Complet est livré dans un coffret de rangement élégant, pratique et solide, avec ses 6 accessoires.

#### 1. DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

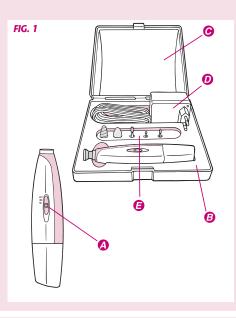

- Bouton Marche/Arrêt
- O Logement du produit et de ses accessoires
- **②** Coffret de rangement ■ **①** Transformateur
- Accessoires (6) :



- 1 Disque saphir fin
- 2 Cône saphir avec relief spirale
- **3** Cône feutre
- 4 Fraise saphir ronde
- **5** Fraise flamme
- **6** Fraise cylindrique

### 2. CONSEILS DE SECURITE

dès que vous avez terminé de l'utiliser

e passés sous l'eau.

- Débrancher l'appareil avant toute intervention (changement d'ac cessoire, entretien'..') et après utilisation. • Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à
- celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles, qui ne sont pas couverts par la garantie. Lors du montage des accessoires, veillez à bien les enclencher dans
- rur logement pour une parfaite fixation. N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil. Toute utilisation autre que celle préconisée dans la notice est interdite. • L'appareil doit être débranché :

N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proxim té de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos, douches ou autres

L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation burni, celui-ci doit être débranché après usage, il doit être facilement ccessible, il doit être utilisé à l'intérieur de votre domicile.

Important : l'appareil et l'adaptateur ne doivent pas être immergés

Ne pas utiliser de prolongateur électrique dans votre salle de bain.
 Ne pas laisser l'appareil durant un temps prolongé à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 40°C (sous une vitre en plein soleil

Ne pas exposer longuement l'appareil aux effets directs des rayons

Notatives.

Bolginez cordon, appareil et accessoires de toutes sources de chaleur.

Re jamais utiliser l'appareil en cas d'anomalies de fonctionnement, ni après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).

- utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes avant le nettoyage et l'entretien. en cas d'anomalie de fonctionnem
  - Ne jamais laisser l'appareil et ses accessoires à la portée de

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une

personne de qualification similaire, afin d'éviter un dan-

Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en Lorsque i apporeil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les vêtements ou autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage.

Pour protéger vos yeux de projections éventuelles, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil trop près du visage, voire d'utiliser des lunettes de protection.

- Les conseils d'utilisation sont donnés à titre indicatif et
- n'engagent pas la responsabilité de Calor en cas de résulto non conforme aux souhaits de l'utilisateur. Pour tout défaut de fonctionnement, reportez-vous au paragraphe « en cas de problème » ou contactez notre service consommateur ou votre revendeur.

#### GARANTIE

otre appareil est destiné à un usage domestique seulement. l ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devie aulle et invalide en cas d'utilisation autre que celle préconisée da

#### 3. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES!

- Ne pas utiliser l'appareil sur les zones présentant u gonflement, une brûlure, une inflammation, des eruptions cutanées, une blessure ou sur une peau
- isation doit être agréable. Si vous ressentez de eurs, il convient d'interrompre et de prendre eil auprès de votre médecin.
- i vous souffrez de diabète ou de toute autre mala Jemandez conseil à votre médecin avant d'utilise
- Si vous souffrez de mycoses, veillez à bien nettoyer l accessoires (voire désinfecter) pour ne pas transmei tre les maladies aux autres membres de votre fami qui souhaitent utiliser l'appareil.

# 4. UTILISATION

- Alimentation: 230 V.
- 2 vitesses:
- Position 1 : vitesse lente pour la finition et le traitement des zones délicates
- Position 2 : vitesse normale pour limer et polir l'ongle. Commencez lentement chaque application et augmentez la vitesse en fonction de vos besoins

Attention! Veillez à toujours débrancher l'appareil lors du montage des accessoires et à bien les enclencher dans leur logement (bien pousser l'accessoire jusqu'à ressentir une résistance Fig.2).



# **Recommandation:**

Utiliser les accessoires sur une peau et ongle bien secs, pour une meilleure efficacité.

# Des gestes simples et efficaces...

### DISOUE SAPHIR



Raccourcissez les ongles des mains et des pieds et donnez une forme parfaite à vos ongles naturels ou artificiels.

- Passez le disque le long de l'ongle en ne limant que dans une seule direction!



- Pour limer les ongles des mains avec aisance, vous pouvez poser le dessous de l'ongle contre la collerette du disque saphir, puis redresser votre ongle peu à peu, toujours en appui contre le disque.

Une utilisation régulière du disque rendra vos ongles moins cassants et préviendra de l'ongle incarné en renoncant définitivement à la pince et aux ciseaux!

#### CÔNE SAPHIR AVEC RELIEF SPIRALE



Eliminez corne, callosités et durillons en douceur.

- Passez le cône sur toute la surface à traiter et répétez l'opération, après quelques jours, jusqu'à disparition

#### CÔNE FEUTRE



Pour lisser les bords des ongles et polir la surface des ongles en éliminant les imperfections.

- De plus, un massage régulier des ongles avec le cône feutre leur rendra souplesse et beauté. rmet également de faire briller l'ongle

## FRAISE FLAMME



#### Vitesse lente conseillée!



Pour éliminer facilement les peaux mortes inesthétiques qui recouvrent ou entourent l'ongle (cuticules).

Pour prévenir de l'ongle incarné :

Dégagez en douceur l'ongle incarné en procédant par étapes en observant bien la position de la main et de l'appareil (position face à l'ongle : voir

#### FRAISE SAPHIR RONDE



#### Vitesse lente conseillée!



Traiter avec précaution le cor et l'œil-de-perdrix, par petites touches répétées.

# Pour limer la surface trop épaisse de l'ongle ou polir une surface irrégulière ou striée (lignifiée). - Idéal pour Jer

FRAISE CYLINDRIQUE

## 5. ENTRETIEN

### ATTENTION !

toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

- Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau.
- Votre appareil nécessite très peu d'entretien. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Ne jamais appliquer un produit dissolvant ou équivalent !
- Accessoires : en acier inoxydable et saphir de qualité professionnelle.
- Nous vous recommandons de les nettoyer après chaque utilisation avec une petite brosse et du savon liquide, en enlevant tous les dépôts sur l'accessoire (sauf le cône feutre).
- De plus, veillez à laisser tremper l'accessoire régulièrement, 5 à 10 minutes, dans de l'alcool à 70° ou 90° (sauf le
- Prenez bien soin de sécher les parties que vous venez de nettoyer.

#### 6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour



# 7. EN CAS DE PROBLEME

- «Mon accessoire ne tient plus!»:
- N'utilisez-pas l'appareil en l'état. - Adressez-vous à une station SAV.

# que son traitement soit effectué.

• « L'accessoire ne s'engage pas ! » :

Assurez-vous que rien n'obstrue l'ouverture et repositionnez l'accessoire.